


Filterbyte


- Ta tag i båda handtagen och lyft rakt upp.

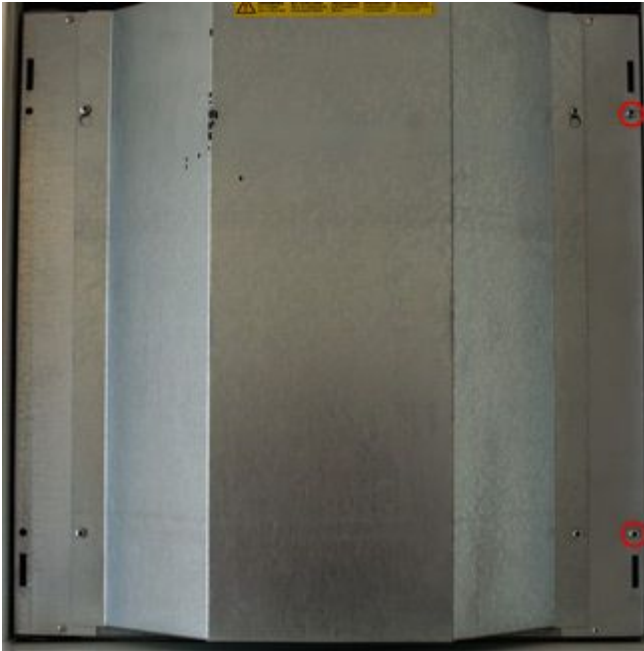


- Skruva ur skruvarna markerade med rött.
Öppna filterluckan genom att ta tag i högersidan och öppna den som en dörr (gångjärnen sitter på vänster sida).




- Ta bort de gamla filtren genom att ta tag i filtren och dra rakt ut och sätt in de nya. Kontrollera även den svarta isoleringen på den högra väggen inte har släppt. Den kan ligga emot fläktmotorn och försämra ventilationen. Du kan nu stänga luckan igen och skruva tillbaka skruvarna.

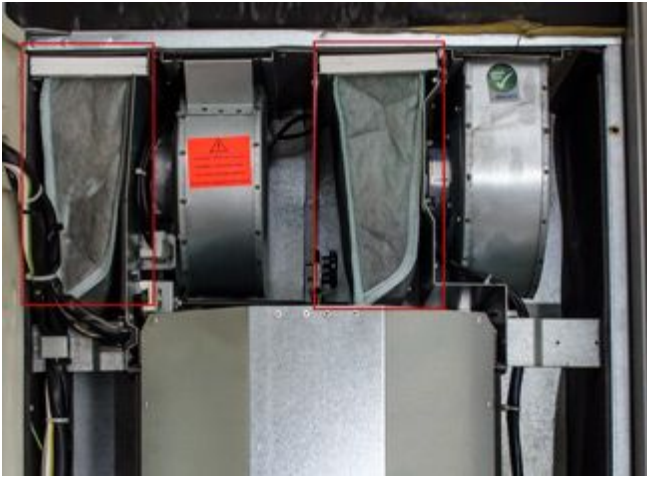

- Skruva ur de 4 skruvarna markerade med rött och ta kåpan.

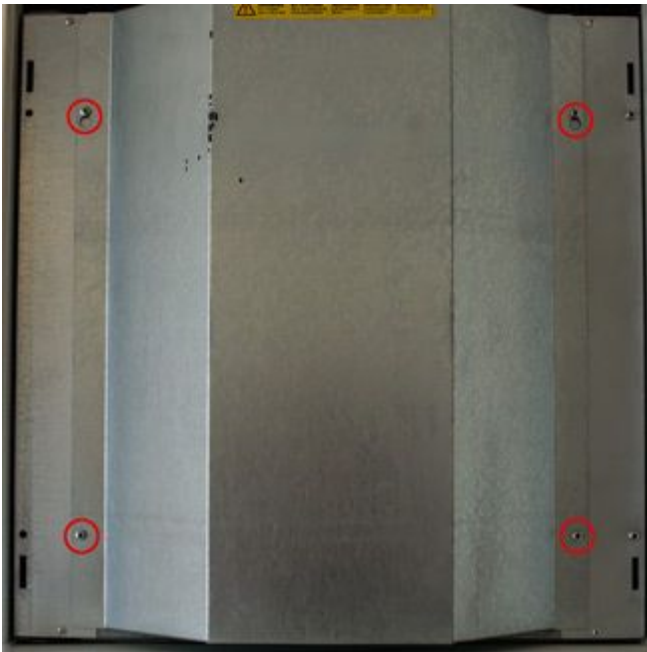

- För att nollställa filterlarmet tryck ned de båda knapparna i några sekunder så ska lampan för filterbyte slockna.

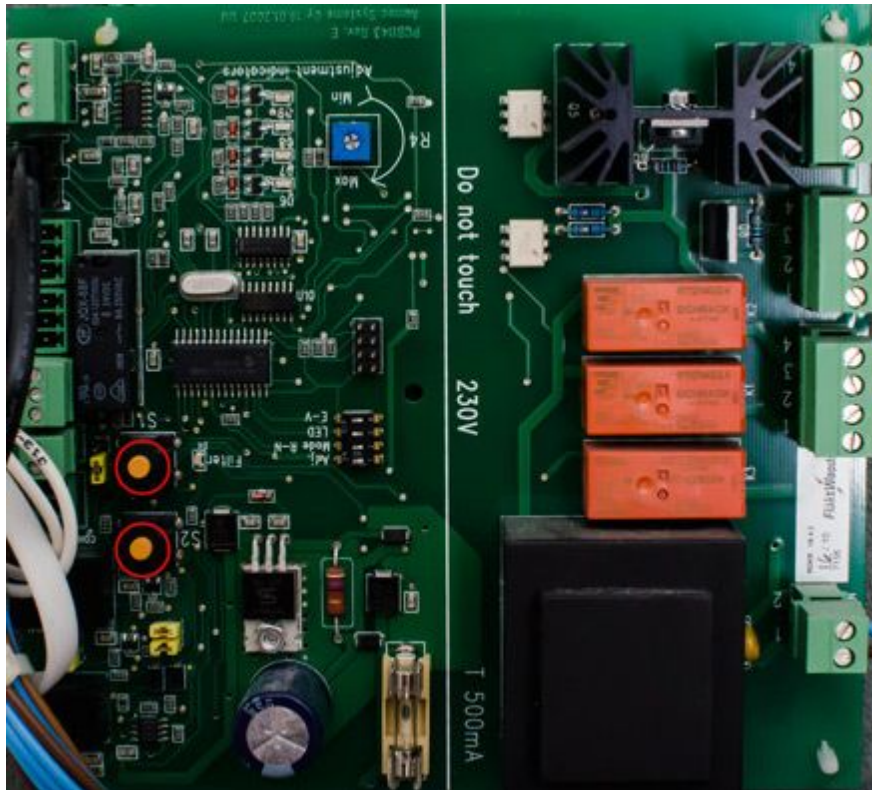

- Klart!